


Nokia G-1426G-A Instrukcija

1. Iekārtas apraksts

Platums: 197 mm
Augstums: 275 mm (ar antenām); 145 mm (bez antenām)
Dziļums: 39 mm (kopā ar antenām)
Apakšas plāksnes garums/dziļums: 68,8 mm
Svars: ~0,46 kg

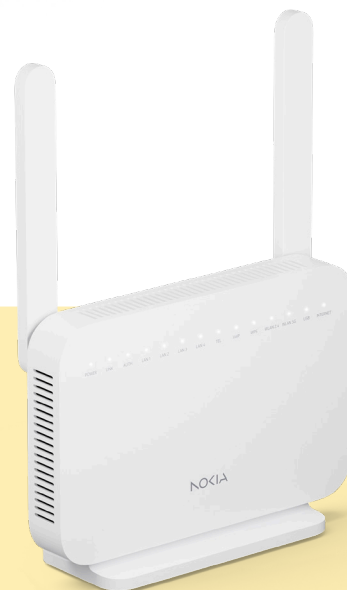

Modema pieslēguma ligzdas:

- 4 GigabitEthernet (10/ 100/ 1000 BASE-T pieslēguma ligzdas): LAN1, LAN2, LAN3, LAN4;
- 1 tālruņa pieslēguma ligzda : TEL
- 1 USB ports – netiek atbalstīts (nav paredzēts pakalpojumam)
- Strāvas adaptera pieslēguma ligzda: POWER

Divu frekvenču (dual-band) atbalsts:

- 2,4 GHz (Wi-Fi 4/5/6 – 802.11b/g/n/ax)
- 5 GHz (Wi-Fi 5/6 – 802.11a/n/ac/ax)
- Wi-Fi standarts: Wi-Fi 6 (802.11ax)


Sinhronizēšanās ātrumi:

- 2,4 GHz josla: līdz 574 Mbps (Wi-Fi 6 režīmā)
- 5 GHz josla: līdz 2402 Mbps (Wi-Fi 6 režīmā)

Kopā 4 iekšējās antenas. Antenas ir iebūvētas, ārēji nav redzamas.


2. Iekārtas pašinstalācija

- 1 Mājās esošo optikas kabeli, kura uzgalis ir zaļā krāsā, pievieno optikas modema zaļajai ligzdai, no kuras pirms izmantošanas jāizņem melnais aizsargvāciņš.

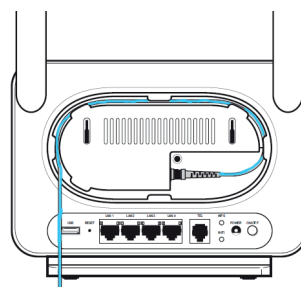

- 2 Pieslēdz barošanas bloku modemam un pārliecinies, ka ON/OFF poga ir nospiesta.
- 3 Modems būs darba kārtībā, kad priekšējā panelī iedegsies lampiņa "Internet", tomēr uzgaidi 15-20 minūtes, līdz tiek pabeigta jaunākās programmatūras ielāde.
- 4 Lai pieslēgtos internetam ar vadu, iespraud modema pirmajā vai ceturtajā ligzdā (LAN1 vai LAN4), otru galu iespraud datora ligzdā. Lai pieslēgtos ar telefonu/datoru pie Wi-Fi signāla, atrodi Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli, kas norādīta uz modema.

3. Iekārtas darbības indikatori (diožu nozīme)

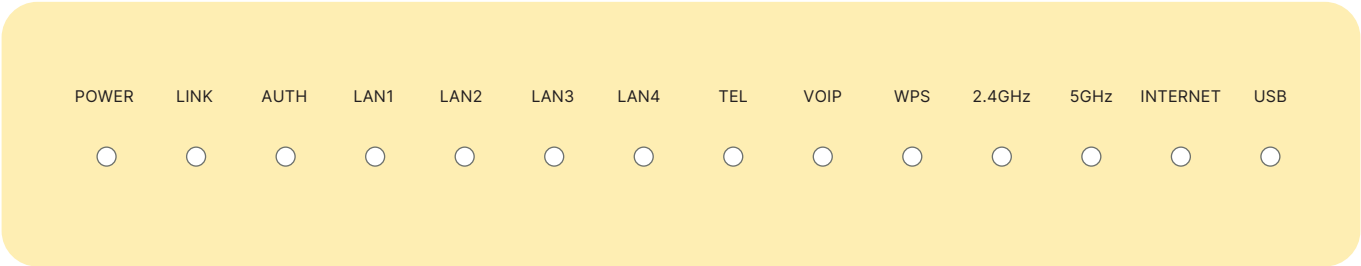

Indikatora nosaukums	Indikatora nosaukums	Indikatora nosaukums	Nozīme
POWER	zaļa	spīd	Ierīce ieslēgta
	sarkana	spīd	Startēšanas kļūme
	nespīd		Nav barošanas
	zaļa	mirgo	Programmatūras atjaunināšana
	dzintara	mirgo (ātri)	Cīpsavienojums
LINK	zaļa	spīd	Pilna sakaru sinhronizācija ar pakalpojuma mezglu
		mirgo	Notiek sinhronizācija ar pakalpojuma mezglu
	nespīd		GPON saite nav pieejama/nav pieslēgta pakalpojuma mezgliem
AUTH	zaļa	spīd	Ierīce autorizēta un darbībā
		mirgo	Tiek gaidīti/saņemti pārvaldības dati
	nespīd		Nav šķiedras vai nav saņemta optiskā jauda
LAN1–LAN4	zaļa	spīd	Ethernet pieslēgums aktīvs
		mirgo	Datu plūsma portā
	nespīd		Ports nav pieslēgts vai ierīce izslēgta
TEL	zaļa	spīd	Klausule pacelta
		mirgo	Ienākošs zvans vai saruna
	nespīd		Klausules noliktas
VOIP	zaļa	spīd	Balss pakalpojums pieejams
	nespīd		Balss pakalpojums nav gatavs/konfigurēts
2.4 GHz	zaļa	spīd	Bezvadu tīkls 2.4 GHz ieslēgts
		mirgo	Datu plūsma pa 2.4 GHz
	nespīd		Bezvadu tīkls izslēgts
5 GHz	zaļa	spīd	Bezvadu tīkls 5 GHz ieslēgts
		mirgo	Datu plūsma pa 5 GHz
	nespīd		Bezvadu tīkls izslēgts
WPS	zaļa	spīd	WPS izveidots
		mirgo	Aktīva WPS sesija
		mirgo (ātri)	Konstatēta sesiju pārklāšanās
	nespīd		WPS nav aktīvs vai iestatīšana neizdevās
INTERNET	zaļa	spīd	IP iegūts un platjoslas saite aktīva; trafika nav
		mirgo	Notiek PPPoE vai DHCP pieslēguma izveide
	nespīd		Fiziska saite izslēgta/nav; bridge režīms bez IP; nav platjoslas interfeisa

Elektrobarošanas patēriņš

Maksimālais elektrobarošanas patēriņš – max- 18W, vidēji – 15W


1 stunda	1 diennakts	1 nedēļa	1 mēnesis
Max 0,018 kW	0,432 kW	3,024 kW	~13,4 kW
Vidēji 0,015 kW	0,36 kW	2,52 kW	~ 11,16 kW

4. Wi-Fi tīkla nosaukums (SSID) un pieeja

Informācija ir atrodama uz uzlīmes, kas atrodas uz iekārtas apakšējā paneļa.

- "SSID" - tīkla nosaukums
- "Username": userAdmin
- "Wi Fi key/Password" - parole

5. Portu un kontaktpogu izmantošana

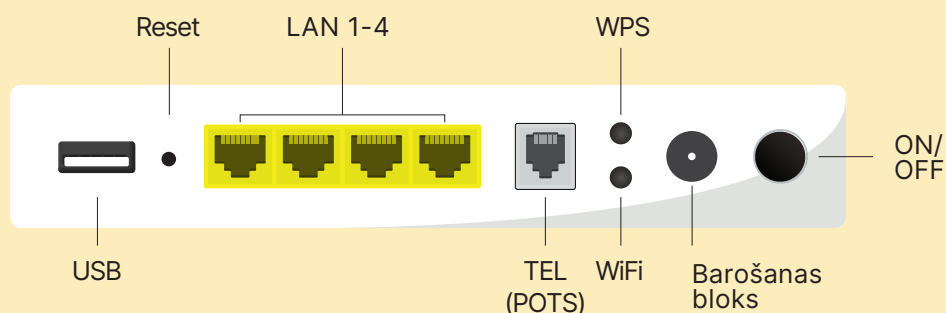

Tet pakalpojumu pieslēgšana modēma ligzdās:

- LAN1 un WiFi: Internets ar privāto IP adresi, aizsargāts ar NAT.
- LAN4: Internets ar publisko IP adresi.
- LAN2, LAN3: IPTV (izmantojot komutatoru, iespējams pieslēgt līdz 4 TV)
- TEL1, TEL2: telefons

Poga	Nozīme
ON/OFF	Ieslēdz vai izslēdz iekārtu
WLAN	Poga WLAN ir aktīva. Ļauj izslēgt vai ieslēgt Wi-Fi piekļuves tīklu
WPS	Atļauj pieslēgties iekārtai bez Wi-Fi paroles ievadīšanas (no rūpnīcas šī iespēja izslēgta)
RESET	Atgriež iekārta rīcības iestatījumus, saglabājot sākotnējos uzstādījumus pieslēgumam

6. RESET pogas izmantošanas instrukcija

- <10 sek. nospiešana: restartē iekārtu.
 - ~10 sek. nospiešana: rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.
- 1 Pārbaudiet, ka iekārta ir pieslēgta barošanai.
 - 2 Ievietojiet iztaisnotu aspraudes galu vai citu šauru objektu RESET caurumā, turiet nospiešanu RESET līdz 10 sek.
 - 3 Iekārta pārstartējas.

