


Huawei WA8021V5

uzstādīšanas instrukcija



Iekārtas pieslēgšana internetam bezvadu tīkla pastiprinātāja režīmā

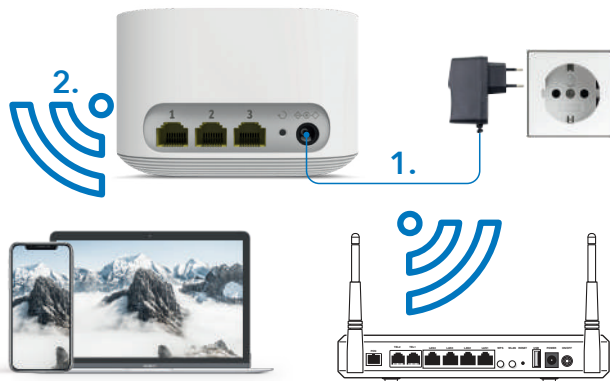

Lai lietotu WA8021V5 bezvadu
tīkla pastiprinātāja režīmā:

1. Novieto WA8021V5 netālu no sava esošā interneta modema un pieslēdz WA8021V5 barošanas bloku iekārtai un elektrības rozetei.
2. Savā datorā (vai viedierīcē) atrodi WA8021V5 bezvadu tīkla nosaukumu un pieslēdzies pie tā. Bezvadu tīkla nosaukumu (SSID) un paroli (WLAN Key) vari atrast uz iekārtas pamatnes (apakšējās puses).

(S)SN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXX
v084687
(23S)MAC:XXXXXXXXXXXX-XX(X)

IP:192.168.101.1
username:tetUser
password:XXXXXXXX
SSID:EDGE-XXXX
WLAN Key:XXXXXXXX





Scan for Quick Start



When the indicator blinks, press the
button to connect to the new device.

3. Kad dators (vai viedierīce) pieslēdzies pie Huawei WA8021V5, atver interneta pārlūkprogrammu un ievadi adresi **192.168.101.1**, lai atvērtos uzstādīšanas sākumlapa. Atvērtajā lapā nospied pogu **Start**.

4. Tālāk nospied pogu Wi-Fi uplink.

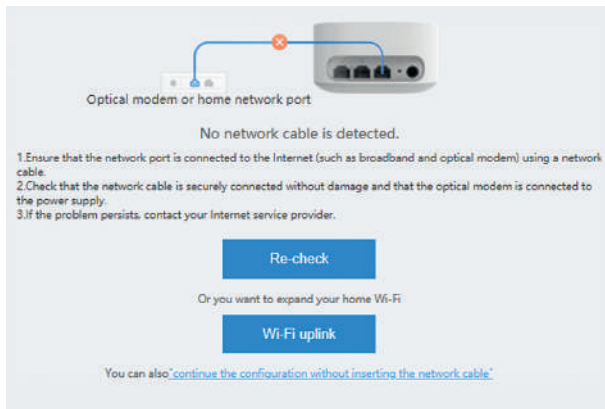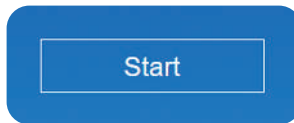

5. Uzgaidi, kamēr WA8021V5 noskanēs apkārt esošos bezvadu tīklus. No saraksta ar bezvadu tīkliem, izvēlies (nospied uz) savu interneta modema bezvadu tīkla nosaukumu, kuru nepieciešams pastiprināt. Ievadi šī bezvadu tīkla paroli un nospied pogu **Next**.



Atceries, ka jāpieslēdzas pie sava WiFi tīkla, kas darbojas 5GHz joslā.

Your Internet access mode is

☐ DHCP ☒ Wi-Fi uplink

Select the Wi-Fi to be connected [Re-scan](#)


WPA2-PSK	
Arturs-5G WPA2-PSK	
Boldnet-Gami 5G WPA2-PSK	
ALHN-8690 WPA/WPA2-PSK	
vp-pound WPA2-PSK	
Puuznis WPA2-PSK	
Arturs	

Wi-Fi Name

Wi-Fi Password


After the connection is set up, the Wi-Fi name and password of the local repeater are the same as those of the active router.

6. Nākošajā logā nospied pogu **Skip**.

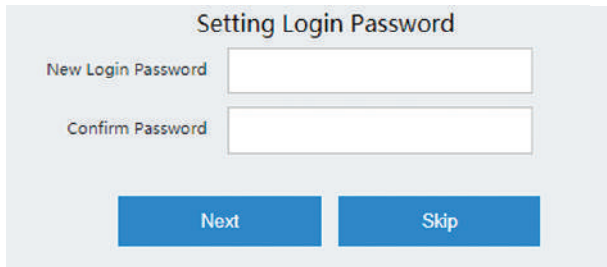

The image shows a web interface titled "Setting Login Password". It contains two input fields: "New Login Password" and "Confirm Password". Below these fields are two blue buttons: "Next" and "Skip".

7. Uzgaidi, kamēr iekārta savienojas ar bezvadu tīklu.

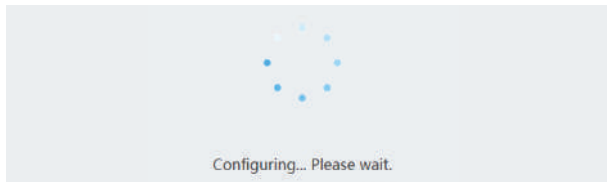

8. Kad WA8021V5 ir veiksmīgi izveidojusi savienojumu ar bezvadu tīklu, priekšpusē jādeg baltam gaismas indikatoram un dators (vai viedierīce) vairs nebūs pieslēdzies pie tīkla nosaukuma, kas norādīts uz uzlīmes WA8021V5 apakšā. Pieslēdzies pie pastiprinātā bezvadu tīkla nosaukuma un lieto internetu.

9. Lai tīkla pastiprināšanai būtu vislielākais efekts, WA8021V5 iekārtu pēc uzstādīšanas novieto aptuveni pusceļā starp esošo interneta modemu un vietu, kur lietoši bezvadu internetu savās iekārtās.



The configuration is complete.

Iekārtas atgriešana rūpnīcas iestatījumos




Atgriežot iekārtas iestatījumus rūpnīcas iestatījumos, būs nepieciešams no jauna konfigurēt iekārtu rūtera vai bezvadu tīkla pastiprinātāja režīmā. Iepriekš uzstādītā informācija netiek saglabāta!

Ja vēlies izdzēst visus uzstādītos iestatījumus vai uzstādīšanas procesā radās kāda problēma, veic iekārtas atgriešanu rūpnīcas iestatījumos un sāc visu no sākuma.

1. Vispirms atrodi iekārtas aizmugurē mazu caurumu, kurš atrodas starp pieslēguma ligzdām un elektrības vadu.
2. Caurumā ievieto smalku priekšmetu, piemēram, saspraudi un nospied caurumā esošo pogu, turot

to nospiestu līdz 5 sekundēm, kamēr iekārtas priekšpusē gaismas indikators nodziest.

3. Kad gaismas indikators nodzisis, uzgaidi aptuveni 1 minūti un vari veikt iekārtas konfigurāciju rūtera vai bezvadu tīkla pastiprinātāja režīmā.

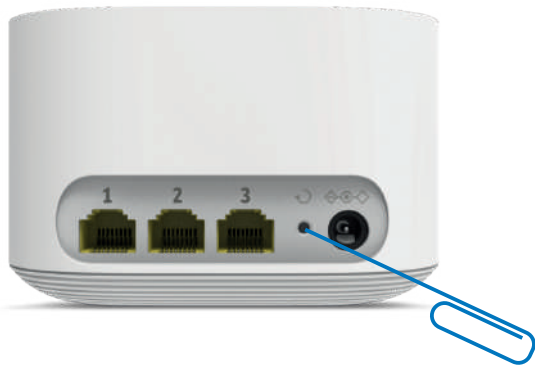



31500FPG_01

Manufacturer code