




Instrukcija Tet interneta pašinstalācijai


Ja rodas kādi jautājumi, droši zvani Tet palīdzības dienestam 67 000 177



INTERNETA MODEMS
(MODELIS ATKARĪGS NO IZVĒLĒTĀ PAKALPOJUMA)

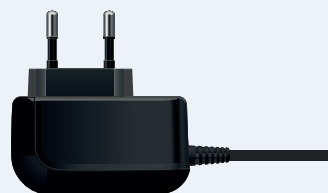

BAROŠANAS BLOKS
MODEMAM



INTERNETA VADS (DSL)


vai



INTERNETA VADS (OPTIKA)

Kā pieslēgt DSL interneta modemu?


1. Mājās esošo DSL līnijas kabeli (pelēkiem vai baltiem galiem) pievieno modema DSL (pelēkajai) ligzdai;
2. Pieslēdz barošanas bloku modemam un pārliecinies, vai ON/OFF poga ir nospiesta. Modēma priekšējā panelī iedegsies lampiņa "Power".
3. Uzgaidi 5–10 minūtes, līdz tiek pabeigta ielāde un lampiņa, kas apzīmēta ar "Broadband" vai "b", beidz mirgot un deg nepārtraukti.
4. Lai pieslēgtos pie modēma Wi-Fi, atrodi Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli, tā norādīta uz modema (Network Name un Wireless Key) un ievadi to savā ierīcē.
5. Lai pieslēgtos pie interneta ar vadu, vienu dzeltenā vada galu iespraud modema 1. vai 4. ligzdā, bet otru – datora ligzdā.
6. Gatavs! Lai jaudīgs internets arī tavās mājās!

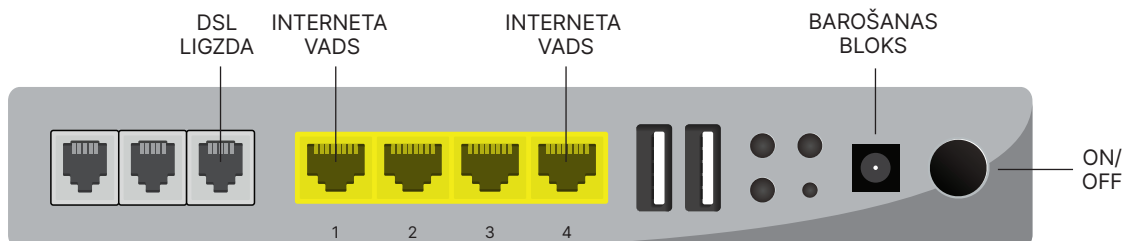


Kā pieslēgt optiskā interneta modemu?

1. Mājās esošo optikas kabeli, kura uzgalis ir zaļā krāsā pievieno optikas modema zaļajai ligzdai. (Dažiem modeļiem pieslēguma vieta atrodas iekārtas aizmugurē).
2. Pieslēdz barošanas bloku modemam un pārļiecinies, vai ON/OFF poga ir nospiesta. Modēma priekšējā panelī iedegsies lampiņa "Power".
3. Uzgaidi 5–10 minūtes, līdz tiek pabeigta ielāde.
4. Lai pieslēgtos pie modēma Wi-Fi, atrodi Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli, tā norādīta uz modema (Network Name un Wireless Key) un ievadi to savā ierīcē.
5. Lai pieslēgtos pie interneta ar vadu, vienu vada galu iespraud modema 1. vai 4. ligzdā, bet otru – datora ligzdā.
6. Gatavs! Lai jaudīgs internets arī tavās mājās!


Huawei HG 8145 V5 (5GHz WiFi)

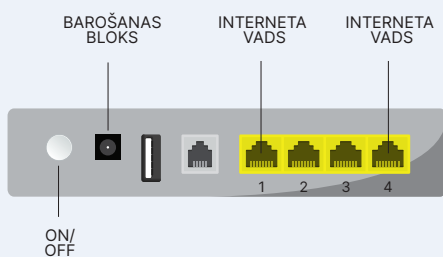

Nokia G-240W-C (5GHz WiFi)

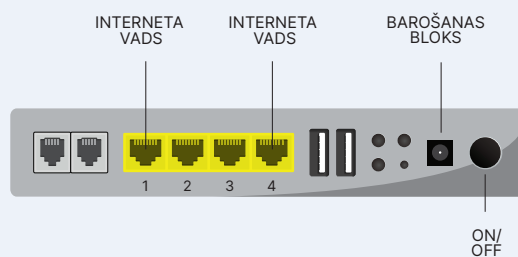

Huawei HG 8245H (2,4GHz WiFi)

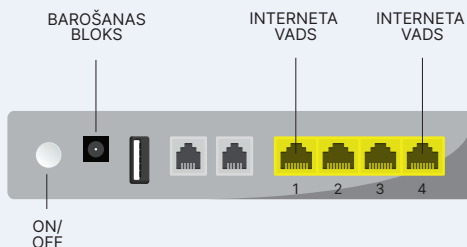

ALLU G-240W-A (2,4GHz WiFi)

