

TV un interneta pieslēgšanas paka




TV dekoderis ARRIS VIP5305

vai



TV dekoderis ARRIS VIP1113

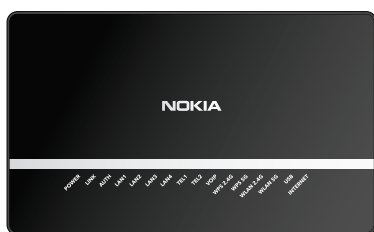

Optikas modems

(modelis atkarīgs no izvēlētā pakalpojuma un optikas tīkla)



Barošanas bloks

(modemam un
TV dekoderim)



**Interneta vads/
TV vads**




TV pults




HDMI vads

Kā pieslēgt optikas modemu?


Optiskā modema veidi:

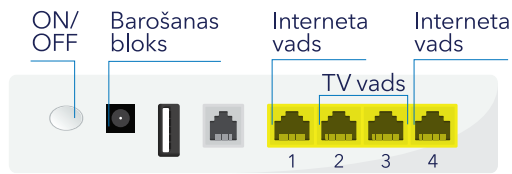


Huawei HG 8145 V5 (5GHz WiFi)

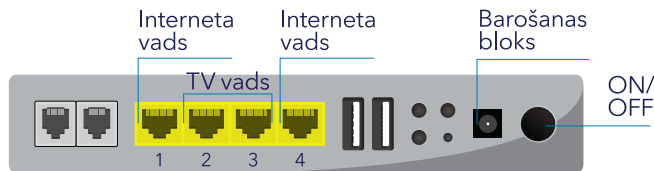

Nokia G-240W-C (5GHz WiFi)

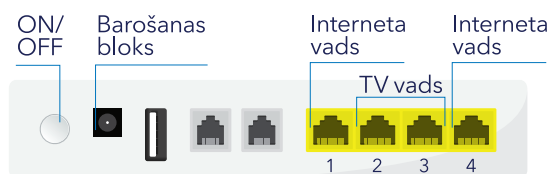


Huawei HG 8245H (2,4GHz WiFi)

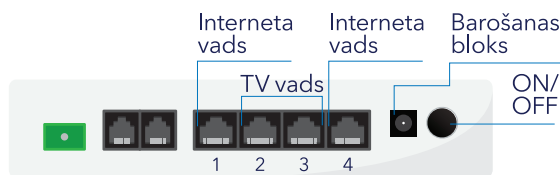

ALLU G-240W-A (2,4GHz WiFi)

1. Mājās esošo optikas kabeli, kura uzgalis ir zaļā krāsā pievieno optikas modema zaļajai ligzdai.
2. Pieslēdz barošanas bloku modemam un pārlicinies, vai ON/OFF poga ir nospiesta.
3. Kad modems pieslēgts, tā priekšējā panelī iedegsies lampiņa "Internet" - uzgaidi 15-20 minūtes, līdz tiek pabeigta ielāde.
4. Interneta vadu iespraud modema pirmajā vai ceturtajā ligzdā (LAN1 vai LAN4), otru galu iespraud datora ligzdā. Lai pieslēgtos ar telefonu/datoru pie Wi-Fi signāla, atrodi Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli, kas norādīta uz modema.

Kā pieslēgt TV dekoderi?

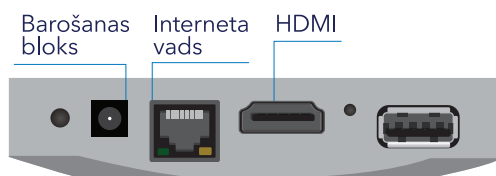

1. TV HDMI vada vienu galu iespraud TV dekodera HDMI ligzdā, otru - televizora HDMI ligzdā.
2. Pieslēdz TV dekodera barošanas bloku TV dekodera barošanas bloka ligzdai.
3. TV vada vienu galu iespraud TV dekodera Interneta ligzdā, otru - modema otrajā vai trešajā ligzdā. Kad TV dekoders ir pieslēgts, uz tā priekšējā paneļa iedegsies sarkana indikatora lampiņa. Ieslēdz televizoru un **ar dekodera pulti** ieslēdz Helio iTV.
4. TV ekrānā parādīsies šāds  attēls, uzgaidi kamēr ielāde tiek pabeigta.



Ja rodas kādi jautājumi, droši zvani Tet palīdzības dienestam 67 000 177 vai 177.