

Nokia G2426G-A

Instrukcija

1. Iekārtas apraksts



Augstums – 197 mm
Garums – 210 mm
Platums – 34 mm
Svars – 0.68 kg

Modema pieslēguma ligzdas

4 standarta RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T pieslēguma ligzdas: LAN1, LAN2, LAN3, LAN4

2 standarta RJ-11 tālruņa pieslēguma ligzdas: TEL1, TEL2

1 USB 3.0 ligzda – netiek atbalstīts (nav paredzēts Tet pakalpojumiem)

3 dBi dual band antenas (iebūvētas iekārtā): 2.4 GHz 802.11 b/g/n/ax 2x2 MIMO,
5 GHz 802.11ac/ax 2x2 MIMO

Strāvas adaptera pieslēguma ligzda POWER

2. Iekārtas pašinstalācija


2.1. Mājās esošo optikas kabeli, kura uzgalis ir zaļā krāsā pievieno optikas modema zaļajai ligzdai.

2.2. Pieslēdz barošanas bloku modemam un pārliecinies, ka ON/OFF poga ir nospiesta.


2.3. Modems būs darba kārtībā, kad priekšējā panelī iedegsies lampiņa "Internet", tomēr uzgaidi 15-20 minūtes, līdz tiek pabeigta jaunākās programmatūras ielāde.

2.4. Lai pieslēgtos internetam ar vadu, iespraud modema pirmajā vai ceturtajā ligzdā (LAN1 vai LAN4), otru galu iespraud datora ligzdā. Lai pieslēgtos ar telefonu/datoru pie Wi-Fi signāla, atrodi Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli, kas norādīta uz modema.

Nokia G-2426G-A (WiFi6)

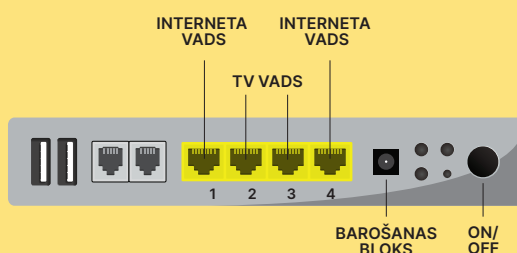


3. Gaismas indikatoru nozīme

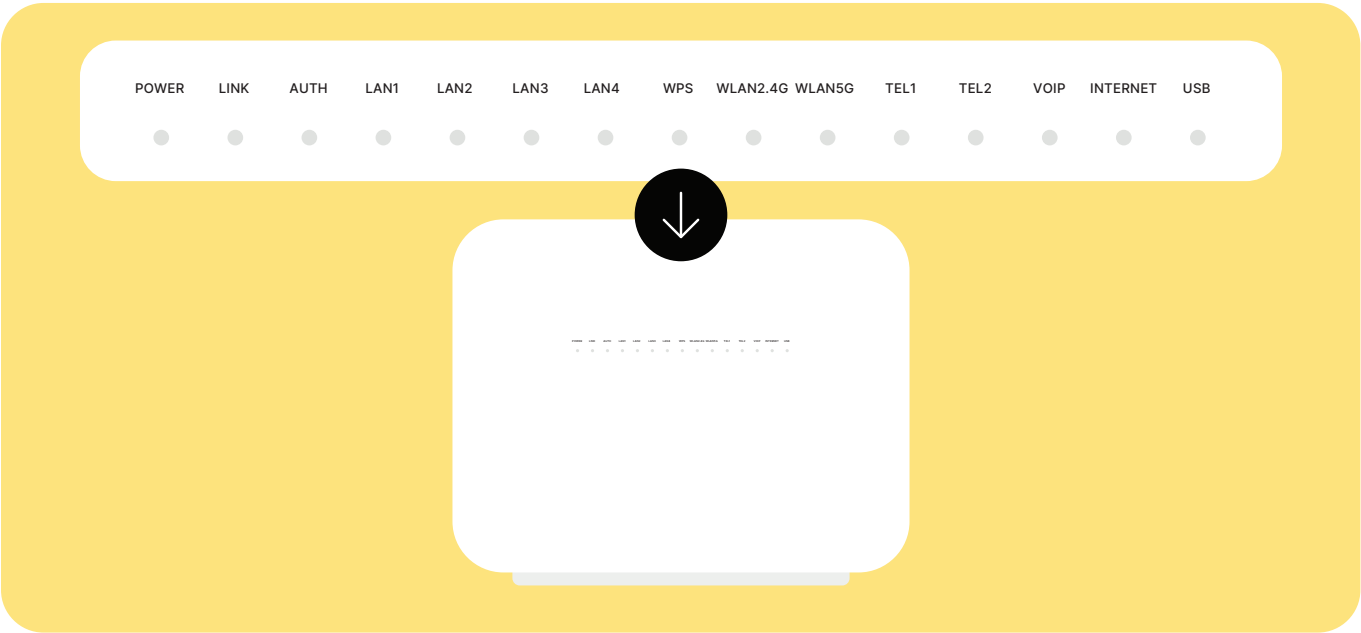

Indikatora nosaukums	Indikatora nosaukums	Indikatora nosaukums	Nozīme
POWER	zaļa	spīd	Modems ir pieslēgts elektrībai
	sarkana	spīd	Kļūda iekārtas palaišanā, paštesta problēmas darbības laikā vai realizācija no OMCI
	nespīd		Modems nav pieslēgts elektrībai vai ir izslēgts
LINK	zaļa	spīd	Ir izveidots savienojums starp modemu un raidošo iekārtu (OLT)
	nespīd		Savienojums ar raidošo iekārtu nav izveidots
AUTH	zaļa	spīd	Savienojums ar raidošo iekārtu nav izveidots
		mirgo	Notiek autorizācijas process
	nespīd		Optiskais savienojums nav pieslēgts, modemam nav autorizācijas tīklā
LAN 1-4	zaļa	spīd	Ir pieslēgta iekārta pie modema LAN ligzdas, nenotiek aktīva datu pārraide
		mirgo	Ir pieslēgta iekārta pie modema LAN ligzdas, notiek aktīva datu pārraide
	nespīd		Nav pieslēgtas iekārtas pie modema LAN ligzdas
WPS	zaļa	spīd	Iekārta ir veiksmīgi pieslēgusies modema bezvadu tīklam caur WPS
		mirgo	Notiek pieslēgšanās modema bezvadu tīklam caur WPS
	sarkana	spīd	WPS kļūda vai vairāki lietotāji vienlaicīgi mēģina pieslēgties caur WPS
	nespīd		Savienojums caur WPS nav uzsākts
WLAN2.4G	zaļa	spīd	Vismaz vienai iekārtai ir izveidots savienojums ar modema 2,4 GHz bezvadu tīklu, nenotiek datu pārraide
		mirgo	Vismaz vienai iekārtai ir izveidots savienojums ar modema 2,4 GHz bezvadu tīklu, notiek datu pārraide
	nespīd		Nav pieslēgtu iekārtu modema 2,4 GHz tīklam vai bezvadu funkcija nav aktivizēta
WLAN5G	zaļa	spīd	Vismaz vienai iekārtai ir izveidots savienojums ar modema 5 GHz bezvadu tīklu, nenotiek datu pārraide
		mirgo	Vismaz vienai iekārtai ir izveidots savienojums ar modema 5 GHz bezvadu tīklu, notiek datu pārraide
	nespīd		Nav pieslēgtu iekārtu modema 5 GHz tīklam vai bezvadu funkcija nav aktivizēta
TEL 1-2	zaļa	spīd	Telefona klausule ir nocelta
		mirgo	Notiek saruna vai izsaukums
	nespīd		Telefona klausule nav nocelta
VOIP	zaļa	spīd	Telefonijas funkcionalitāte darbojas
	nespīd		Telefonijas funkcionalitāte nedarbojas vai tā nav iekļauta pasūtītajā paketē
INTERNET	zaļa	spīd	Ir savienojums ar internetu, iekārta ir saņēmusi IP adresi
		mirgo	Notiek savienošanās ar Internetu, IP adreses saņemšana
	nespīd		Nav Interneta savienojuma vai iekārta ir tilta (bridge) režīmā bez IP adreses iekārtai
USB	zaļa	spīd	Modems nav pieslēgts elektrībai vai ir izslēgts
		mirgo	Modems nav pieslēgts elektrībai vai ir izslēgts
	nespīd		Modems nav pieslēgts elektrībai vai ir izslēgts

4. Modema ligzdu un kontaktpogu izmantošana

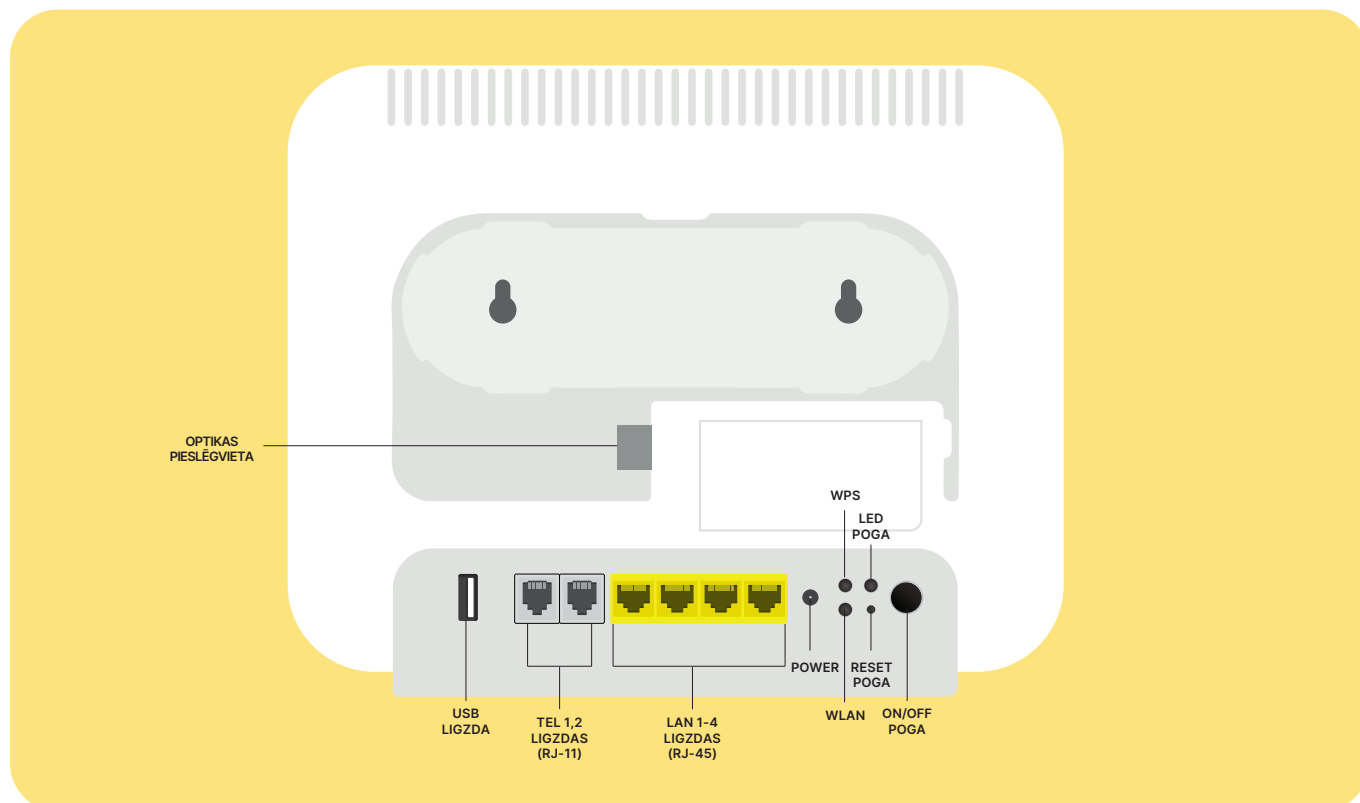

Tet pakalpojumu pieslēgšana modēma ligzdās:

- LAN1 un WiFi: Internets ar privāto IP adresi, aizsargāts ar NAT.
- LAN4: Internets ar publisko IP adresi.
- LAN2, LAN3: IPTV (izmantojot komutatoru, iespējams pieslēgt līdz 4 TV)
- TEL1, TEL2: telefons

Poga	Nozīme
ON/OFF	Ieslēdz vai izslēdz iekārtu
RESET	Atgriež iekārtai Tet rūpnīcas iestatījumus
WPS	Ļauj pieslēgties iekārtas bezvadu tīklam bez paroles ievadīšanas
LED	Ieslēdz vai izslēdz LED indikatorus
WLAN	Ieslēdz vai izslēdz bezvadu tīklus

5. Iekārtas rūpnīcas konfigurācijas atjaunošana

Veicot modema rūpnīcas konfigurācijas atjaunošanu, visas iepriekš veiktās konfigurācijas tiek dzēstas un modemam tiek atjaunoti Tet rūpnīcas iestatījumi.

Rūpnīcas konfigurācijas atjaunošana izmantojot pogu RESET uz modema korpusa

Poga RESET atrodas modema aizmugurē nelielā caurumā, tādēļ, lai piekļūtu pogai, nepieciešams smails priekšmets, piemēram, saspraude. Ievieto smailo priekšmetu caurumā, nospied un turī nospiestu pogu aptuveni 5-10 sekundes, kamēr visas lampiņas modema priekšpusē nomirgo.

Kad visas lampiņas nomirgojušas, jāatlaiž poga un jāuzgaida pāris minūtes, kamēr modems atjauno rūpnīcas iestatījumus un pārstartējas.

