

Zyxel DX3301-T0 Instrukcija

1. Iekārtas apraksts

Platums: 210 mm

Augstums: 45 mm

Dziļums: 115 mm

Svars: ~400 g

Modema pieslēguma ligzdas:

- 1 x Gigabit WAN
- 4 x Gigabit LAN
- 2 x FXS
- 1 x DSL
- 1 x USB

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax, saderīgs ar 802.11a/b/g/n/ac)


Elektrobarošanas patēriņš

Maksimālais elektrobarošanas patēriņš – max- 12W, vidēji – 8,0 W



1 stunda	1 diennakts	1 nedēļa	1 mēnesis
Max 0,012 kW	0,288 kW	2,016 kW	~8,9 kW
Vidēji 0,008 kW	0,192 kW	1,344 kW	~ 5,952 kW

2. Iekārtas darbības indikatori (diožu nozīme)

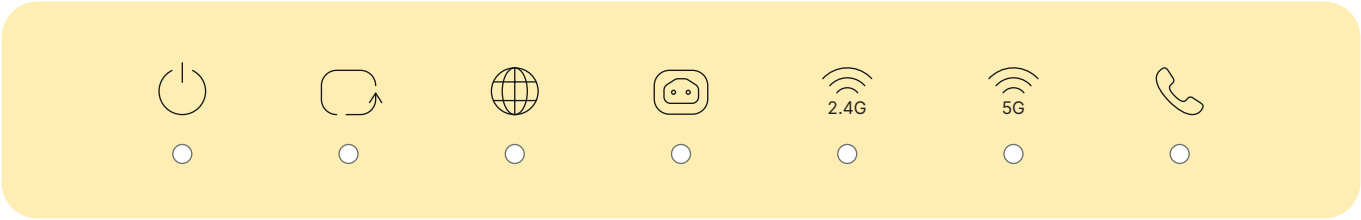


Indikatora nosaukums	Indikatora nosaukums	Indikatora nosaukums	Nozīme
 POWER	zaļa	spīd	Ierīce saņem barošanu un ir gatava lietošanai
		mirgo	Ierīce veic paštestu
	sarkana	spīd	Paštesta kļūda vai ierīces darbības traucējumi
		mirgo	Notiek programmatūras atjaunināšana
	nespīd	-	Ierīce nesaņem barošanu
 DSL / Ethernet WAN	zaļa	spīd	VDSL/ADSL savienojums ir aktīvs
		lēni mirgo	Ierīce meklē VDSL/ADSL savienojumu
		ātri mirgo	Ierīce inicializē VDSL/ADSL savienojumu
 Internet	zaļa	spīd	IP savienojums ir izveidots, bet nav datu plūsmas
		mirgo	Ierīce sūta vai saņem IP datu plūsmu
	sarkana	spīd	IP savienojuma izveide neizdevās
 LAN1-LAN4	zaļa	spīd	Ir veiksmīgs Ethernet savienojums (10/100/1000 Mbps)
		mirgo	Notiek datu plūsma LAN tīklā
 2.4G WLAN/WPS	zaļa	spīd	2.4 GHz Wi-Fi tīkls ir aktīvs
		mirgo	Notiek komunikācija ar 2.4 GHz klientiem
	dzintara	mirgo	WPS savienojuma izveide ar 2.4 GHz klientu
 5G WLAN/WPS	zaļa	spīd	5 GHz Wi-Fi tīkls ir aktīvs
		mirgo	Notiek komunikācija ar 5 GHz klientiem
	dzintara	mirgo	WPS savienojuma izveide ar 5 GHz klientu
 Phone1, Phone2 (Porti iekārtas nav aktīvi)	zaļa	spīd	SIP konts reģistrēts, nav balss ziņojuma
		mirgo	Zvans vai klausule pacelta, nav balss ziņojuma
	dzintara	spīd	Ir balss ziņojums
		mirgo	Zvans + balss ziņojums
	nespīd	-	VoIP nav aktivizēts, SIP konts nav reģistrēts

3. WiFi tīkla nosaukums (SSID) un parole

WiFi tīkla nosaukums (SSID) un parole (Wireless Key) atrodas uz iekārtas aizmugurējā paneļa.



4. Portu un kontaktpogu izmantošana

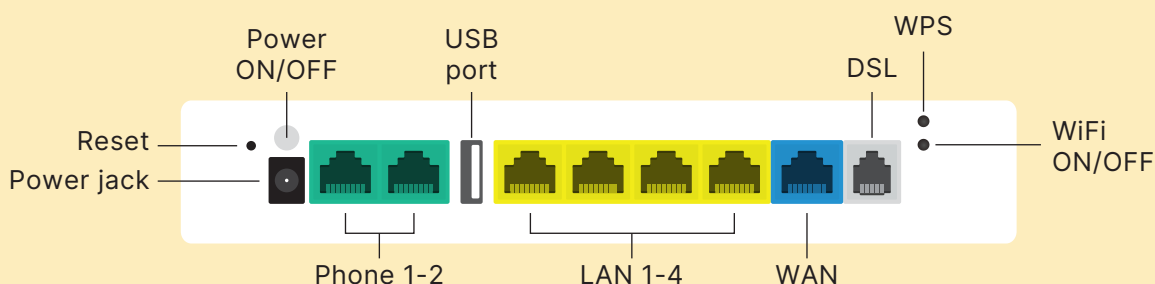

Porti:

- PHONE1/2: Neizmanto Tet pakalpojumiem;
- USB ports: Neizmanto Tet pakalpojumiem;
- LAN porti privātai lietošanai:
 - LAN1: Internets ar privātu IP adresi;
 - LAN2: TV;
 - LAN3: TV;
 - LAN4: Internets ar publisku IP adresi.
- WAN: Ports interneta pieslēgumam ar Ethernet tehnoloģiju;
- DSL: Ports interneta pieslēgumam ar DSL tehnoloģiju.

Poga	Nozīme
ON/OFF	Ieslēdz vai izslēdz iekārtu
WiFi ON/OFF	Nospiediet pogu ilgāk par 2 sekundēm, lai ieslēgtu Wi-Fi funkciju
WPS	Atļauj pieslēgties iekārtai bez kriptēšanas vai izmantojot PIN (pēc noklusējuma iespēja atslēgta)
RESET	Atgriež iekārta rādītājus, saglabājot SLID

5. RESET pogas izmantošanas instrukcija

!Tikai, ja nepieciešams atgriezt rūpnīcas iestatījumus (visi lietotāja iestatījumi tiks dzēsti).

- <10 sek. nospiešana: restartē iekārtu.
- ~10 sek. nospiešana: rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

- 1 Pārliecinieties, ka iekārta ir pieslēgta barošanai.
- 2 Ievietojiet iztaisnotu saspraudes galu vai citu šauru objektu RESET caurumā, turiet nospiestu RESET vairāk kā 10 sek.
- 3 Iekārta pārstartējas.